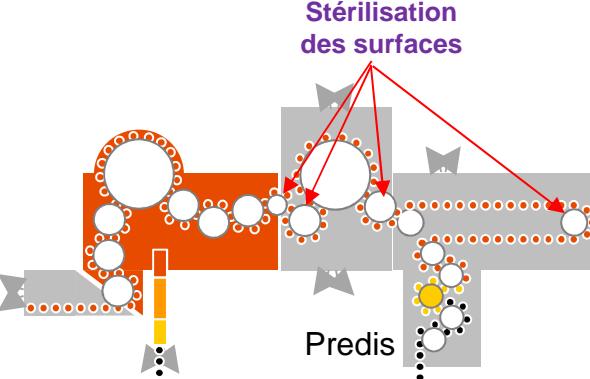


# Améliorez le rendement de vos équipements

## Réduction du cycle de stérilisation

VALEUR ET AVANTAGES	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"><li>Amélioration de la durée du cycle : <b>moins de 10 min.</b></li><li>Amélioration rendue possible grâce à la superposition des activités entre les différentes zones et à l'optimisation des phases de pulvérisation et de séchage à l'alcool.</li><li>Aucun compromis sur les performances aseptiques globales.</li><li>Diminution des temps d'arrêt pour les changements de format ou l'intervention de l'opérateur sur la souffleuse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Traitement à l'alcool des pinces des préformes et bouteilles, de l'étoile de sortie, de la cloche de soufflage et de la partie supérieure du moule.</li><li>Traitement des tournettes par UV.</li><li>Lancement entièrement automatique du cycle après intervention de l'opérateur.</li><li>Durée actuelle du cycle : <b>25 min. environ.</b></li></ul>  <p>The diagram illustrates the sterilization process. It shows a grey structure representing a mold (Predis) with various circular components. Red arrows point from the text 'Stérilisation des surfaces' to the top and side surfaces of the mold. Another red arrow points from the text 'Predis' to the base of the mold structure.</p>

Valeur : Rendement

Équipements : Souffleuses Universal, Matrix avec Predis

Code catalogue : 1046